

Informations importantes

Première mise en service


⚠ La machine à café automatique doit être montée et raccordée avant la première mise en service. Respectez pour ce faire le mode d'emploi et les instructions de montage.

- Nettoyez soigneusement l'appareil et le réservoir à lait avant d'introduire de l'eau et des grains de café.
- Respectez les consignes du mode d'emploi joint qui se trouvent au chapitre "Première mise en service".

Dureté de l'eau

Réglez la machine à café automatique en fonction de la dureté de l'eau locale afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter tout dommage. Vous trouverez des informations détaillées à ce propos dans le mode d'emploi.

Panneau de commande et écran

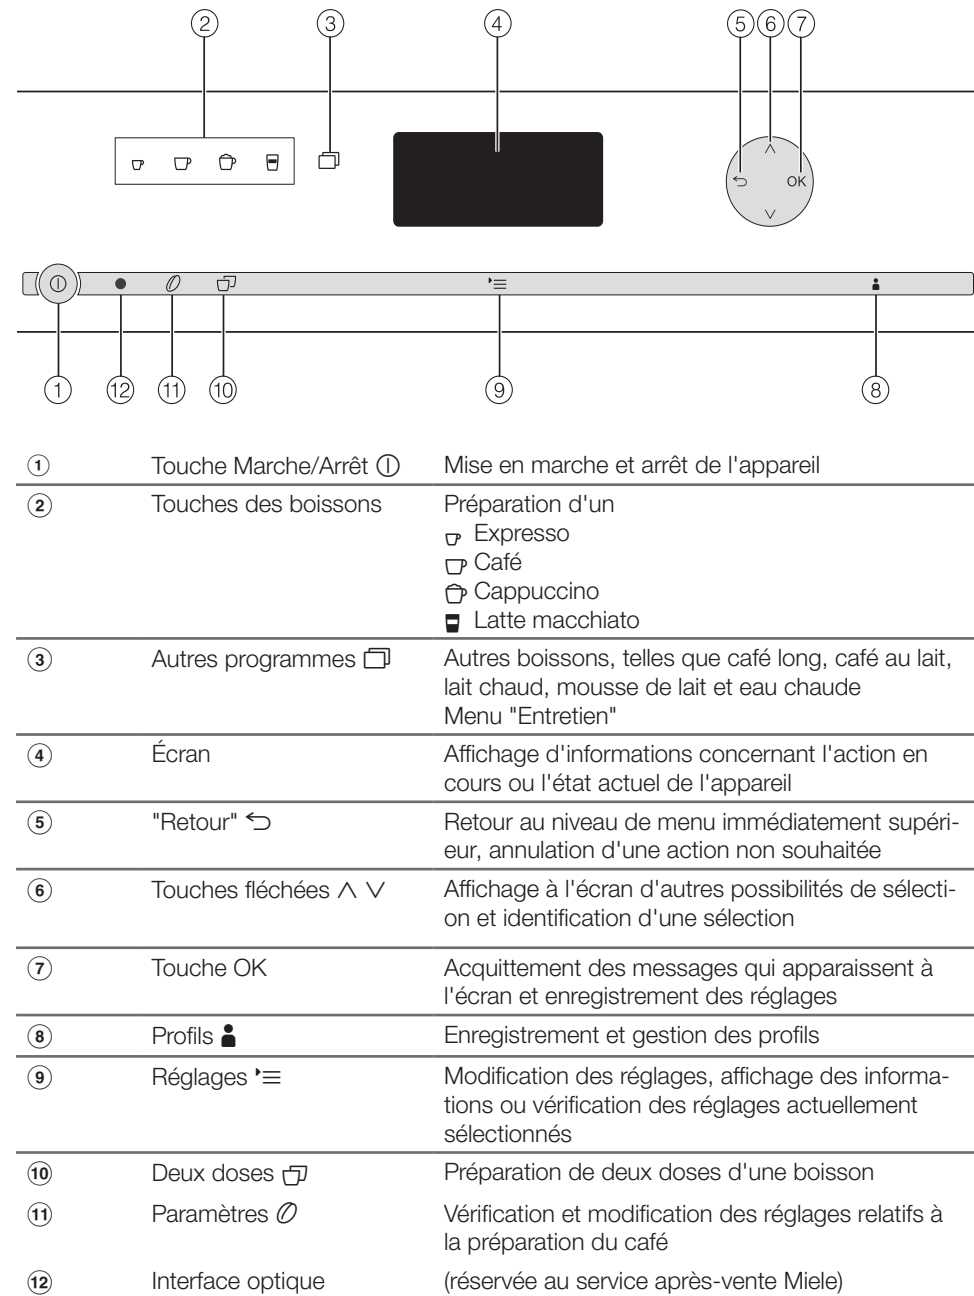

Commande


Vous avez sélectionné le menu des boissons. L'écran affiche le message suivant :



Pour préparer une boisson au café, effleurez l'une des touches des boissons.

Sélection d'un menu et navigation au sein d'un menu

Pour accéder à un menu, effleurez la touche correspondante. Utilisez les touches fléchées pour afficher d'autres options.

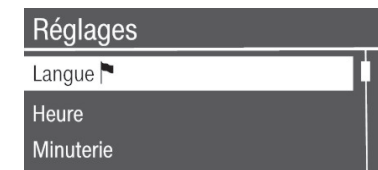

La coche ✓ vous indique le réglage actuellement sélectionné. Pour sélectionner une option, effleurez les touches fléchées jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse en surbrillance. Pour confirmer la sélection, effleurez la touche OK.

Retour au menu supérieur ou annulation d'une action

Pour quitter le niveau de menu actuel, effleurez la touche "Retour". Si vous n'effleurez aucune touche pendant un certain temps, la machine à café automatique revient automatiquement au menu des boissons.



Description

Vue extérieure

- Touche Marche/Arrêt
- Panneau de commande et écran
- Poignée de la porte
- Buse d'écoulement de l'eau chaude
- Plaque d'égouttage
- Buse d'écoulement centrale à hauteur réglable, avec éclairage
- Réservoir à lait avec couvercle

Vue intérieure


- Cache du compartiment à café moulu
- Unité de percolation
- compartiment à café moulu
- Levier du degré de mouture
- Réservoir à grains
- Réservoir à eau
- Collecteur de gouttes avec grille
- Collecteur de marc de café
- Bac collecteur de gouttes
- Raccordement à la buse d'écoulement centrale
- Trappe de service

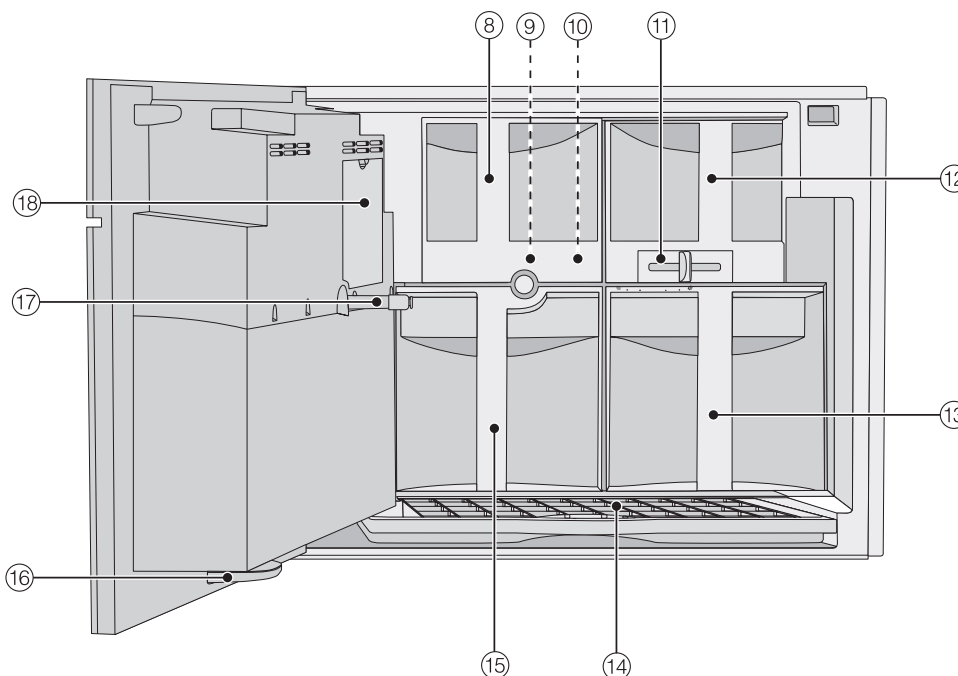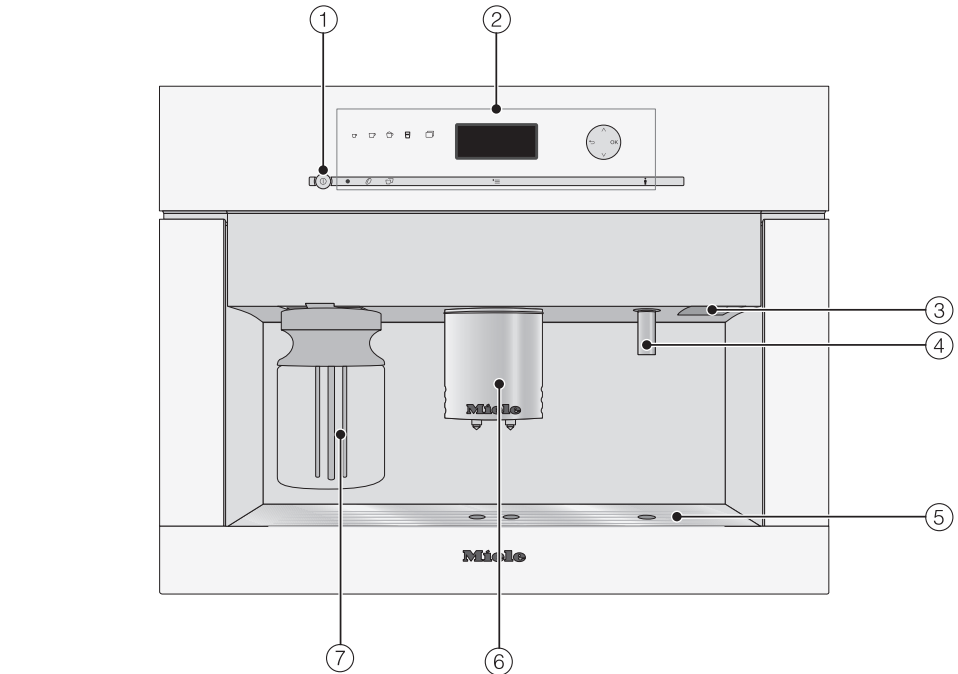

Préparation

Remplissage du réservoir à au


Remplacez l'eau **quotidiennement** pour prévenir toute formation de germes.

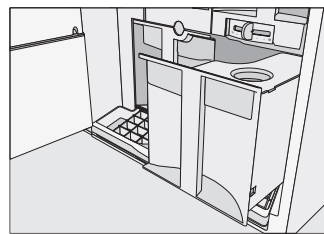

- Remplissez le réservoir à eau potable froide et fraîche jusqu'au repère "Max".

Remplissage du réservoir à grains

Attention ! Remplissez le réservoir à grains **exclusivement** de grains de café torréfié destiné à la préparation de café ou d'expresso.

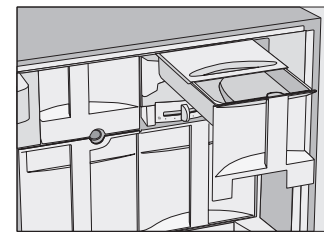

- Ouvrez la porte de l'appareil et retirez le réservoir à grains.
- Versez des grains de café frais dans le réservoir à grains.


Préparation de boissons

Préparation d'un espresso ou d'un café

- Placez une tasse sous la buse d'écoulement centrale.
- Effleurez la touche sensitive correspondant à la boisson souhaitée :
 - ☐ Espresso
 - ☐ Café
 - ☐ dans "Autres programmes" : café long

La boisson souhaitée s'écoule par la buse d'écoulement centrale.

Préparation de deux doses

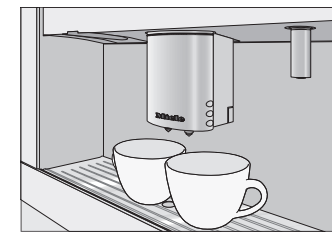

- Effleurez ☐.
 - Effleurez la touche sensitive correspondant à la boisson souhaitée.
- Deux doses de la boisson au café souhaitée s'écoulent de la buse d'écoulement centrale.

Interruption de la préparation

Vous pouvez interrompre la préparation tant que le message "Stop" apparaît à l'écran.


- Effleurez la touche OK.

Lorsque vous préparez deux doses, un effleurement unique de la touche OK interrompt uniquement la préparation de la première dose. Pour interrompre l'ensemble de la préparation, effleurez plus longuement la touche OK.


Boissons à base de lait

Instructions relatives au réservoir à lait

Le lait n'est pas refroidi dans le réservoir à lait. Aussi, placez le réservoir à lait au réfrigérateur si vous ne préparez pas de lait pendant un certain temps. Seul du lait froid (< 13 °C) permet de préparer une mousse de lait parfaite.

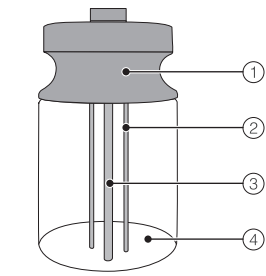

- Couvercle
 - Tige de capteur
 - Conduite d'aspiration du lait
 - Réservoir en verre
- Remplissez de lait le réservoir à lait, jusqu'à max. 2 cm du bord.

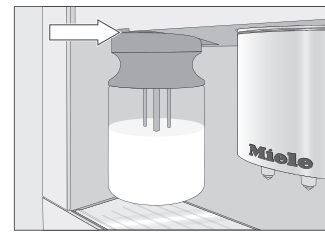

- Poussez le réservoir à lait dans la machine à café automatique.

Préparation de boissons à base de lait

- Placez un récipient adéquat sous la buse d'écoulement centrale.
 - Effleurez la touche sensitive correspondant à la boisson souhaitée :
 - ☐ Cappuccino
 - ☐ Latte macchiato
 - ☐ dans "Autres programmes" : café au lait, lait chaud, mousse de lait
- La machine prépare la boisson souhaitée.

Eau chaude

Notez que l'eau préparée n'est pas suffisamment chaude pour préparer du thé.

- Placez un récipient adéquat sous la buse d'écoulement de l'eau chaude.
- Effleurez ☐ et sélectionnez "Eau chaude". Effleurez la touche OK.

L'eau chaude s'écoule dans le récipient placé sous la buse d'écoulement de l'eau chaude.

Pour interrompre la préparation, effleurez la touche OK.

Nettoyage et entretien

Veillez respecter l'ensemble des informations de nettoyage et d'entretien stipulées dans le mode d'emploi. Nettoyez quotidiennement la machine à café, après utilisation.

Fréquence recommandée	Que dois-je nettoyer / entretenir ?
Tous les jours (à la fin de la journée)	<ul style="list-style-type: none">Réservoir à lait avec couvercleRéservoir à eauCollecteur de marc de caféCollecteur de gouttes et plaque d'égouttage
1 x par semaine ou en cas de besoin	<ul style="list-style-type: none">Buse d'écoulement centraleRaccordement à la buse d'écoulement centraleEntretien la vanne de lait avec une brosse de nettoyageIntérieurBac collecteur de gouttes sur la face intérieure de la porte de l'appareilUnité de percolationFaçade de l'appareil (particulièrement important immédiatement après le détartrage)
1 x par mois	<ul style="list-style-type: none">Graissage de l'embout du raccordement à la buse d'écoulement centrale
Suite à l'invite	<ul style="list-style-type: none">Conduit de lait (avec le produit nettoyant pour conduits de lait)Unité de percolation (avec les pastilles de nettoyage)Détartrage de l'appareil
En cas de besoin	<ul style="list-style-type: none">Réservoir à grainsConduit de lait obstrué

Les pièces suivantes ne doivent **pas** être nettoyées au lave vaisselle :

- Cache de la buse d'écoulement centrale
- Couvercle de la vanne de lait
- Unité de percolation
- Réservoir à grains et couvercle
- Trappe de service


Toutes les autres pièces amovibles de la machine à café automatique peuvent passer au lave-vaisselle.

Nettoyage et entretien

Nettoyage des conduits de lait


Le nettoyage du conduit de lait avec la poudre de nettoyage est **obligatoire** et dure environ 7 minutes. Vous avez besoin d' **1** sachet de produit nettoyant Miele pour conduits de lait.


Le nettoyage ne peut pas être interrompu. Le processus doit être poursuivi jusqu'à son terme.


- Effleurez  et sélectionnez "Entretien", puis "Nettoyer le conduit de lait". Effleurez la touche OK.

Le processus "Nettoyer le conduit de lait" commence.

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

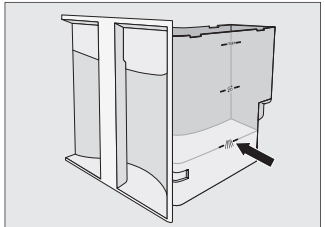

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère  avec de l'eau tiède, puis ajoutez **1** sachet de produit nettoyant Miele pour conduits de lait. Mettez le réservoir d'eau en place.

Lorsque l'invite "Rincer le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche jusqu'au repère  "s'affiche à l'écran,


- rincez abondamment le réservoir d'eau à l'eau claire.

Veillez à ce qu'il ne reste **aucun** résidu de produit nettoyant dans le réservoir d'eau.

Dégraissage de l'unité de percolation

Lorsque vous avez préparé 200 doses, le message "Dégraisser l'unité de percolation" s'affiche à l'écran. Ce message s'affiche jusqu'à ce que vous procédiez au dégraissage de l'unité de percolation. Vous avez besoin d'1 pastille de nettoyage Miele pour dégraisser l'unité de percolation. L'opération dure environ 10 minutes.


Le nettoyage ne peut pas être interrompu. Le processus doit être poursuivi jusqu'à son terme.

- Effleurez  et sélectionnez "Entretien", puis "Dégraisser l'unité de percolation". Effleurez la touche OK.

Le processus "Dégraisser l'unité de percolation" commence.

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Lorsque le message "Déposer la pastille de nettoyage dans le compartiment à café moulu et refermer" s'affiche à l'écran :

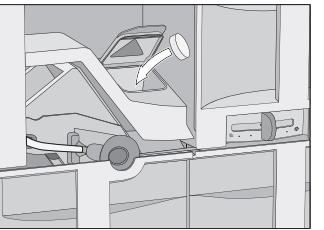

- Retirez le cache du compartiment à café moulu et ouvrez le couvercle. Placez la pastille de nettoyage dans le compartiment à café moulu.

- Suivez les autres instructions qui s'affichent à l'écran.

Le dégraissage de l'unité de percolation est terminé lorsque le message "Opération terminée" s'affiche à l'écran.


Détartrage

Utilisez exclusivement les comprimés de détartrage Miele pour le détartrage.


Les autres comprimés de détartrage risquent d'endommager la machine à café automatique et d'affecter le goût du café.


Le processus de détartrage est **obligatoire** et dure environ 20 minutes. Vous avez besoin de 2 comprimés de détartrage Miele.

Le détartrage ne peut pas être interrompu. Le processus doit être poursuivi jusqu'à son terme.


- Effleurez  et sélectionnez "Entretien", puis "Détartre l'appareil". Effleurez la touche OK.

- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

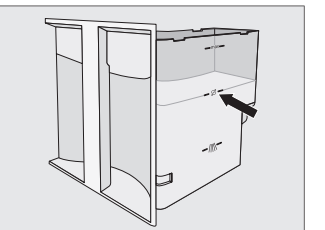

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère  avec de l'eau tiède, puis ajoutez **2** comprimés de détartrage. Mettez le réservoir d'eau en place.

Respectez le rapport de mélange préconisé pour les comprimés de détartrage. Il est important de remplir le réservoir de la quantité d'eau indiquée. Sinon, le processus de détartrage s'interrompt avant son terme et l'opération doit être répétée.

Lorsque l'invite "Rincer le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche jusqu'au repère de détartrage  "s'affiche à l'écran,

- rincez abondamment le réservoir d'eau à l'eau claire.

Veillez à éliminer du réservoir d'eau tous les résidus de produit détartrant.

Le détartrage est terminé lorsque le message "Vider le collecteur de gouttes et nettoyer les contacts. Opération terminée" s'affiche.

Instructions d'utilisation particulières

Adaptation de la quantité de boisson

La nouvelle quantité de boisson est toujours enregistrée dans le profil actuel. Le nom du profil actuel est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Conseil : Vous pouvez interrompre la programmation de la quantité tant que le message "Stop" apparaît à l'écran.

Modification de la quantité de boisson en cours de préparation

- Placez le récipient de votre choix sous la buse d'écoulement centrale.
- Effleurez la touche de la boisson souhaitée jusqu'à ce que "Modifier" apparaisse à l'écran.

Lorsque vous souhaitez modifier la quantité de **cappuccino**, **latte macchiato** ou de **café au lait**, les ingrédients de la boisson s'affichent à l'écran.

Cappuccino	Mousse de lait, expresso
Latte macchiato	Lait chaud, mousse de lait, expresso
Café au lait	Lait chaud, café

- Sélectionnez tous les ingrédients pour lesquels vous souhaitez modifier la quantité. Effleurez la touche OK pour les confirmer individuellement.
- Effleurez les touches fléchées, jusqu'à ce que "Démarrer" s'affiche en surbrillance. Effleurez la touche OK.


La boisson de votre choix est préparée et "Enregistrer" s'affiche à l'écran.

- Lorsque la quantité des différents ingrédients correspond à votre souhait, effleurez la touche OK.

- Mémorisez les quantités sélectionnées pour les différents ingrédients.

Désormais, la composition et la quantité programmés pour cette boisson seront utilisés pour la préparation correspondante.


Sélection et modification de la quantité de boisson dans le menu "Paramètres"

- Effleurez .
- Sélectionnez la boisson souhaitée, puis effleurez la touche OK.
- Sélectionnez "Quantité de boisson", puis effleurez la touche OK.

La suite de la procédure est identique à celle de la programmation des quantités en cours de préparation d'une boisson.

Adaptation de la quantité de boisson pour différents profils

- Effleurez  et sélectionnez le profil souhaité.

Procédez alors comme précédemment en modifiant la quantité via l'option "Quantité de boisson" du menu "Paramètres"  ou en modifiant la quantité de boisson en cours de préparation.

Profils

Vous pouvez définir des profils d'utilisateur et mémoriser pour chaque profil les quantités de boisson individuelles pour toutes les boissons.




Le nom du profil actuel est indiqué dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sélection des profils

- Effleurez . La touche  s'allume.

Création d'un profil

Insérer un caractère	sélection avec les touches fléchées + touche OK
Mémoriser une entrée	sélection avec les touches fléchées + touche OK
Supprimer un caractère	Touche 

Si vous avez déjà défini un profil, vous pouvez :

– **Sélectionner le profil**

– **Modifier son nom**



– **Supprimer le profil**

– **Changer de profil**


(la machine à café change manuellement, après soutirage ou par activation du profil).




Réglages

Modification des réglages

- Effleurez .
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option de menu souhaitée et confirmez en effleurant la touche OK. La coche  placée après l'option vous indique le réglage actuellement actif.

- Utilisez les touches fléchées pour modifier le réglage.
- Effleurez la touche OK pour enregistrer le réglage.

Effleurez  pour revenir au niveau de menu supérieur.

Option de menu	Réglages possibles	Remarques
Langue	Allemand, autres langues	Le symbole du drapeau  permet de retrouver rapidement le réglage de la langue.
Heure	Affichage (Désactivé / Activé / Désactivation de nuit)Format de l'heure (12 h / 24 h) Régler	En fonction de l'option sélectionnée, la machine à café automatique consomme plus ou moins d'énergie. Un message correspondant s'affiche à l'écran.
Date	Année / mois / jour	
Minuteur	Minuteur 1 (Activer à, Désactiver à, Désactiver après) Minuteur 2 (Activer à, Désactiver à)	Pour les options "Activer à" et "Désactiver à", le minuteur doit être activé et être coordonné à au moins un jour de la semaine.
Mode éco	Activé / Désactivé	
Éclairage	Luminosité (appareil allumé ou éteint) Arrêt après	Pour arrêter l'éclairage, effleurez la touche fléchée  jusqu'à ce qu'aucun segment ne soit rempli et que le message "arrêt" s'affiche.
Info		Indique le nombre de boissons préparées, de boissons jusqu'au détartrage et de boissons jusqu'au dégraissage de l'unité de percolation.
Sécurité enfants	Activée / Désactivée	Lorsque la sécurité enfants est activée, l'option du minuteur "Activé à" est désactivée.
Dureté de l'eau	Douce, moyenne, dure, très dure	
Luminosité de l'écran	Régler	
Volume	Signal sonore Signal sonore des touches	Pour désactiver le son, effleurez la touche fléchée  jusqu'à ce qu'aucun segment ne soit rempli et que le message "Désactivé" s'affiche.
Revendeur	Mode démo (Activé / Désactivé)	Conçu uniquement à des fins de présentation commerciale. Cette fonction n'est pas utile pour votre usage personnel.
Réglages usine	Réinitialiser Ne pas réinitialiser	
Alimentation fixe en eau	Activée / Désactivée	(pour la CVA 6405 uniquement)

Mode d'emploi abrégé
Machine à café automatique encastrable



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace **pas** le mode d'emploi de l'appareil. Commencez par vous familiariser avec la manipulation de la machine à café. Pour cela, lisez attentivement le mode d'emploi et la notice de montage, et respectez les consignes de sécurité et mises en garde.